

[3.2.1.4] WMS 1200/AS

Modul-Schrank WMS 1200/AS

Dieser Schrank kann nur in Verbindung mit einem Anschlusschrank verwendet werden. Die Ausstattung des Anschlusschranks ist mit dem Kundenanlagentechniker zu vereinbaren.

Schrankausstattung:


- Abmessung H2050, B600, T400
- Schutzart IP40 (IP44+Regendach+Belüftung bei Außenaufstellung)
- Trennrelais für Zähler-Leistungsimpulse
- Zähler-Leistungsimpulse auf Klemmleiste im Kommunikationsfach
- Telefonsteckdose für Fernauslesung der Zählwerte
- Stromwandler 1200 A

Anschlüsse:


- Querverschiebung von Zu- und Abgang möglich
- Vorsicherung durch Leistungsschalter (Auslösestrom 1200 A)

Schrank WMS 1200/AS H2050/B600/T600 (nur in Kombination mit Anschlusschrank)

Frontansicht ohne Abdeckungen

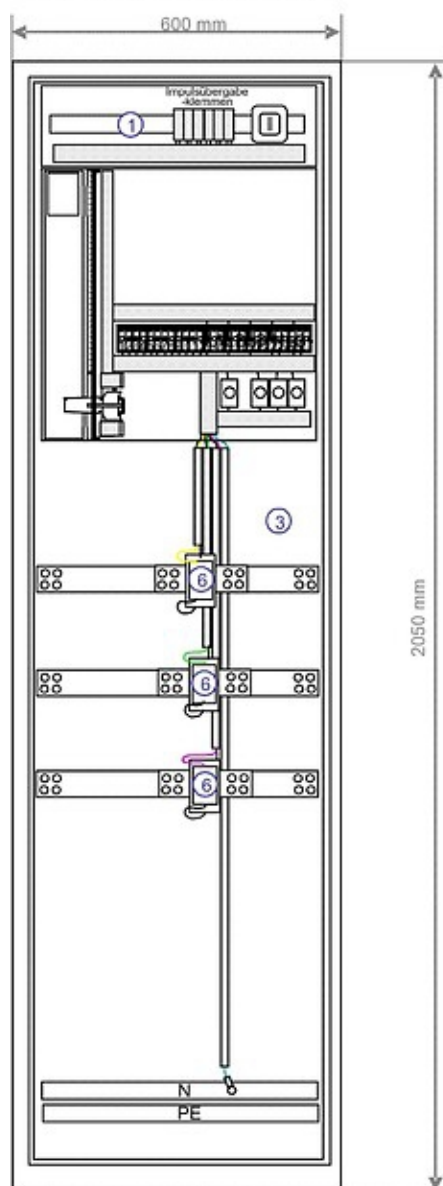

Frontansicht ohne Tür

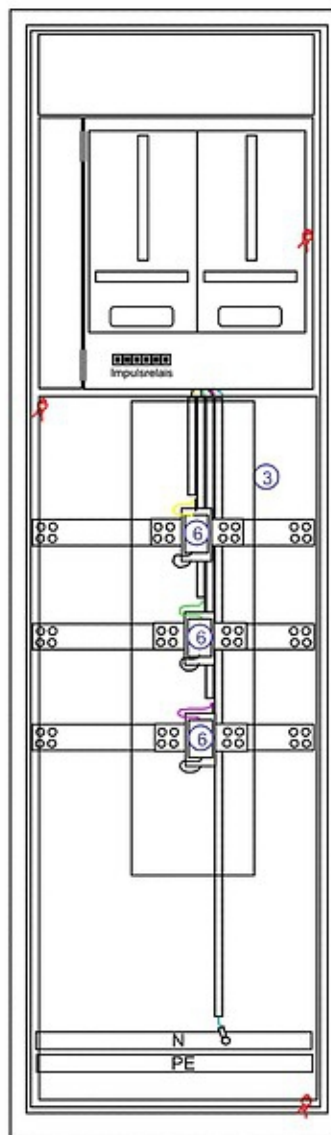

- ① **Kommunikationsfach:**
Abgeschottet, mit Übergabeklemmen für Impulswerte, Telefonsteckdose
- ② **Messeinrichtungsbereich:**
 - 2 Normzählerplatten fix auf schwenkbarer und plombierbarer Tafel montiert,
 - steckbare Koppelrelais mit Sockel und Verdrahtungskanal (Relais durch Ausschnitt ohne Plombenöffnung abziehbar,
 - Zählerspannungs- und Hilfsspannungssicherungen, erd- und kurzschlussichere Anschlüsse,
 - Klemmleiste mit Steckverbügelung (Phoenix oder gleichwertig)
 - Kennzeichnung durch Herstellerdruck
- ③ **Anschluss- und Wandlerfach:**
Stromwandler, Stromschiensystem 1200 A, PEN-Aufteilung in N und PE, geteilte - transparente Isolierstoffabdeckung, plombierbar.