

### [3.2.1.2] WMS 200/ZT

#### Modul-Schrank WMS 200/ZT

Dieser Schrank ist für die Anwendung von Zusatztarifen und kann nur in Verbindung mit einem Anschlusschrank sowie einer Basistarifmessung verwendet werden. Die Ausstattung des Anschlusschranks ist mit dem Kundenanlagentechniker zu vereinbaren.

Schrankausstattung:


- Abmessung H2050, B600, T400
- Schutzart IP40 (IP44+Regendach+Belüftung bei Außenaufstellung)
- Stromwandler 300 A

Anschlüsse:


- Zugang Kabel bis 240 mm<sup>2</sup> (Tarifsicherung max. 125 A)
- Abgang Kabel bis 240 mm<sup>2</sup>

#### Schrank WMS 200/ZT H2050/B600/T400 (nur in Kombination mit Anschlusschrank und Basistarifmessung)

Frontansicht ohne Abdeckungen

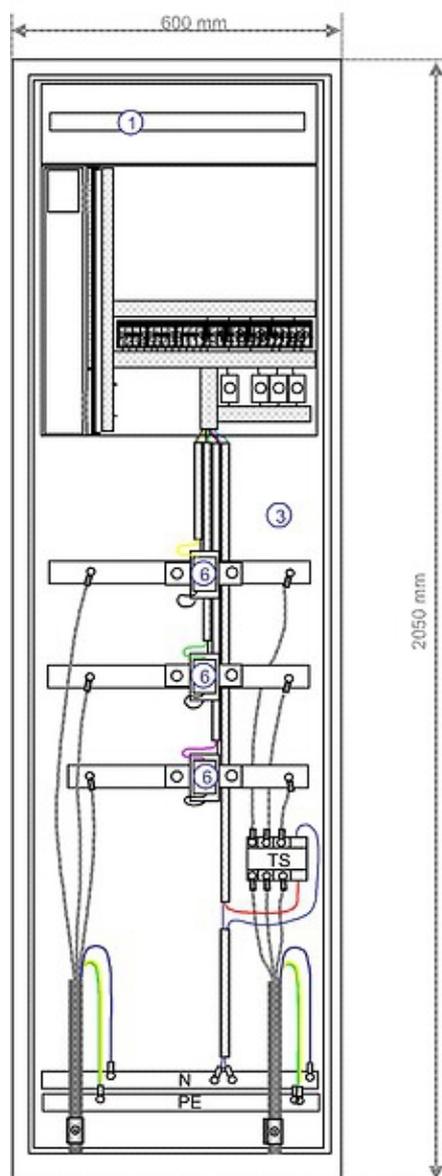

Frontansicht ohne Tür

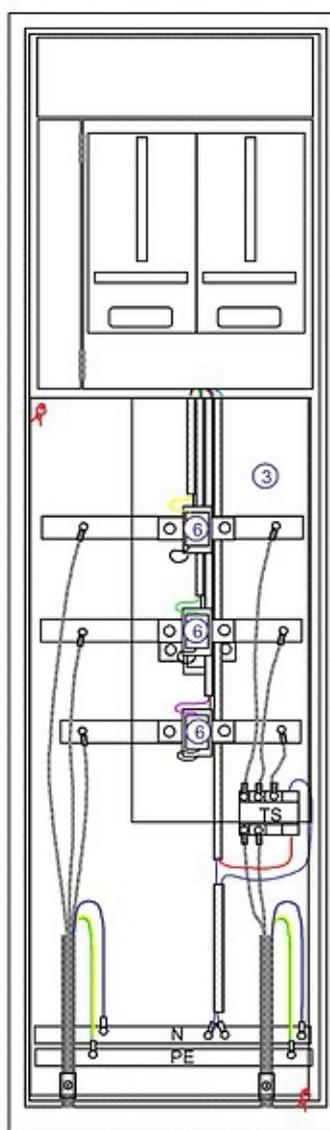

① Kommunikationsfach:

② Messeinrichtungsbereich:

- 2 Normzählerplatten fix auf schwenkbarer und plombierbarer Tafel montiert,
- Zählerspannungs- und Hilfsspannungssicherungen, erd- und kurzschlussichere Anschlüsse,
- Klemmleiste mit Steckverbügelung (Phoenix oder gleichwertig)
- Kennzeichnung durch Herstellerdruck

③ Anschluss- und Wandlerfach:

- Stromwandler,
- Tarifschutz mind. 200 A / AC -3
- Vorsicherung (max. 125 A)
- Stromschienensystem mind. 200 A,
- PEN-Aufteilung in N und PE,
- geteilte - transparente Isolierstoffabdeckung, plombierbar.